



BookingLock

Zapomnij o kluczach

Więcej informacji znajdziesz na www.bookinglock.com

Zachęcamy również do obejrzenia filmu instruktażowego

www.instalacja.bookinglock.com

Pomoc techniczna:
pn. - pt.: 8:00-16:00

+48 44 724 49 91
+ 48 510 510 610

info@bookinglock.com

Konfiguracja zamka

! Przed przystąpieniem do montażu zamka w drzwiach sprawdź czy uda się go połączyć z siecią WIFI w miejscu, w którym będzie montowany.

1 Konfiguracja sieci

Włóż baterie do zamka i wpisz **kod resetu WIFI**. Kod znajdziesz w panelu administracyjnym pod adresem www.app.bookinglock.com w zakładce **Ustawienia > Kody techniczne**.

W ciągu 2 minut dokonaj konfiguracji sieci:

a) Na komputerze lub telefonie wyszukaj sieci bezprzewodowe. Znajdź sieć o nazwie **BookingLock** i połącz się z nią przy użyciu hasła: **abcdefgh**

b) Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP do strony konfiguracji: **192.168.4.1**

c) W otwartej stronie www wpisz parametry (SSID - nazwa sieci, PASSWORD - hasło) sieci WIFI dostępnej w miejscu montażu zamka i zatwierdź przyciskiem **OK**. Po wykonaniu tej procedury zamek przyjmie nowe parametry sieci.

d) Jeżeli wpiszesz błędną nazwę sieci lub złe hasło, możesz zresetować je za pomocą kodu technicznego i ponownie wpisać dane. Kod techniczny znajduje się w panelu administracyjnym po wybraniu nazwy zamka i zakładki **Ustawienia > Parametry**.

e) Po zatwierdzeniu parametrów zamek wykona synchronizację w przeciągu **10 min**. Po prawidłowym połączeniu z **WIFI** zamek pobierze **kod testowy 1234** służący do przetestowania działania zamka. Kod będzie ważny przez **7 dni**. Pamiętaj aby go usunąć z kalendarza w zakładce **Kody** w panelu administracyjnym.

2 Montaż zamka

Zamontuj zamek w drzwiach korzystając z instrukcji montażu znajdującej się w środku tej ulotki, bądź zobacz nasz film instruktażowy dostępny na stronie www.instalacja.bookinglock.com

3 Ustawienie kodów

Zaloguj się do swojego panelu i ustaw kody dla użytkowników zamka.

4 Zmiana kodów technicznych

Dla podniesienia bezpieczeństwa zalecamy okresową zmianę kodów technicznych. Aby zmienić kody po zalogowaniu do panelu administracyjnego wybierz zakładkę **Ustawienia > Kody techniczne**. Następnie kliknij na przycisk **Generuj kody**.

Działanie zamka

1. Otwarcie zamka - po wpisaniu poprawnego kodu zamek zostanie automatycznie odblokowany na czas, który został zdefiniowany przez użytkownika w panelu administracyjnym.

2. Poprawny kod - po wpisaniu kodu klawiatura zamka mignie 1 raz i dźwięk wbudowanego w zamek silniczka zasygnalizuje odblokowanie zamka.



3. Błędny kod - po wpisaniu błędnego kodu klawiatura zamka mignie 3 razy i nastąpi sygnał dźwiękowy.

4. Zablokowany zamek - po 3-krotnej błędnej próbie wprowadzenia kodu zamek blokuje się na czas, który został zdefiniowany przez użytkownika w panelu administracyjnym. Blokada zamka sygnalizowana jest 5-krotnym mignięciem klawiatury zamka.

5. Kody techniczne - każdy zamek po przetestowaniu przez naszych specjalistów otrzymuje wraz z fabrycznym oprogramowaniem unikalne kody techniczne, które ułatwiają korzystanie z urządzenia. Wpisując dany kod, zamek wykona przypisaną do nich operację:

- *Wymuszona synchronizacja* – funkcja umożliwiająca natychmiastową aktualizację danych konfiguracyjnych zamka.
- *Reset WiFi* – funkcja umożliwia zresetowanie danych do sieci WiFi (tj. login i hasło), z którą chcemy, aby zamek łączył się w codziennym standardowym trybie pracy.
- *Identyfikacja zamka* – funkcja umożliwia identyfikację konkretnego zamka.


Wszelkie informacje dotyczące ustawień parametrów zamka są dostępne w panelu administracyjnym po zalogowaniu na stronie www.app.bookinglock.com

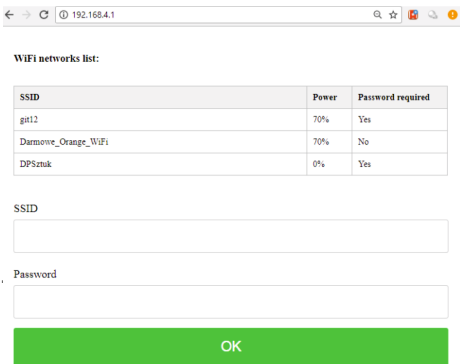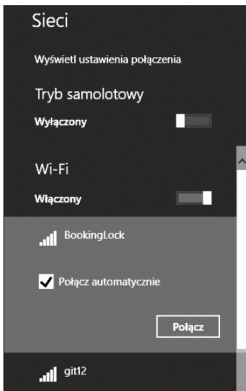

Ze względu na dużą ilość i różnorodność szyldów oraz wkładek instrukcję należy stosować według indywidualnych potrzeb.


1 Skład zestawu

- A) Przednia część zamka (panel sterowania)
- B) Tylna część zamka
- C) Wewnętrzna część zamka (sekcja zasilania)
- D) Gumowa podkładka x 2
- E) Okrągły szyld
- F) Tulejki
- G) Śruby do skręcenia przedniej i tylnej części zamka
- H) Śruby do pokrywy zamka
- I) Trzpień kwadratowy
- J) Zawlecзка
- K) Baterie alkaliczne AA x 4
- L) Klucze awaryjne

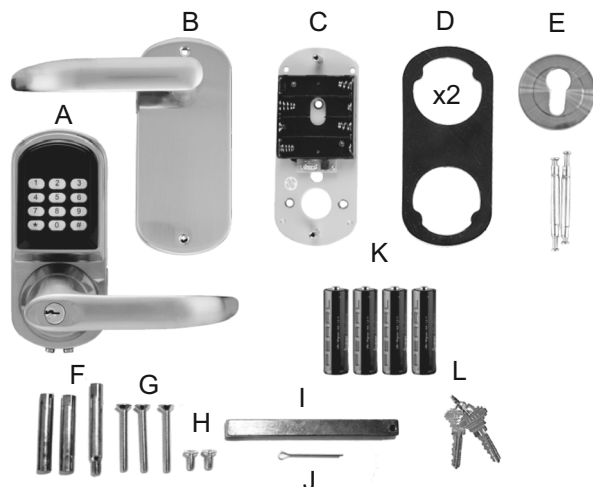

2 Zmiana strony klamki

W zależności od sposobu montażu skrzydła drzwi (lewostronne lub prawostronne) można przełożyć klamkę w zamku na lewą lub prawą stronę.

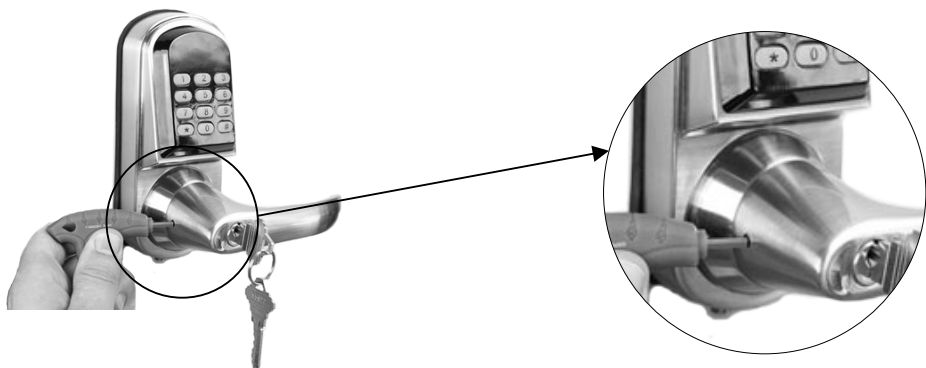

a) W tym celu włóż klucz do zamka i przekręć go w prawo. Następnie wciśnij do środka bolce po obu stronach klamki.



b) Zdejmij klamkę i przełóż ją na lewą stronę. Klamka będzie prawidłowo zamontowana jeśli bolce nie będą wciśnięte do środka.

c) Z tylnej części zamka odkręć śrubę pokazaną na zdjęciu z lewej strony, przekręć klamkę na drugą stronę i zablokuj ją przykręcając śrubę z drugiej strony.

3 Narzędzia do montażu


- a) wiertarka / wkrętarka
- b) wiertło Ø 7 mm
- c) śrubokręt gwiazdkowy



Przed montażem zdemontuj szyld starego zamka i wkładkę bębnową.


4 Wyznaczenie otworów do wywiercenia

Przymierz wewnętrzną część nowego zamka (C) i zaznacz otwory do wywiercenia nr 1, 2. W zależności od rodzaju szyldu może okazać się konieczne wyznaczenie otworu nr 3. Pamiętaj, aby pokrywa była prosto ustawiona. Następnie obróć ją o 180° i wyznacz kolejny otwór do nawiercenia nr 4, który umożliwi przełożenie kabla zasilającego na drugą stronę drzwi. Dodatkowo zaznacz otwory do montażu okrągłego szyldu.

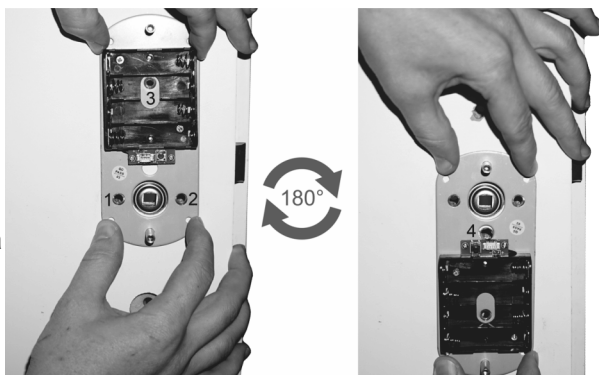


5 Wywiercenie otworów montażowych

Wywierć otwory montażowe pod nowy zamek nr 1, 2, 4 i nr 3 jeśli wyznaczyłeś go w poprzednim kroku. Dodatkowo wywierć otwory nr 5 i 6 do montażu okrągłego szyldu. Wyjmij wkładkę zamka i wyczyść ją zanieczyszczeń po wierceniu.

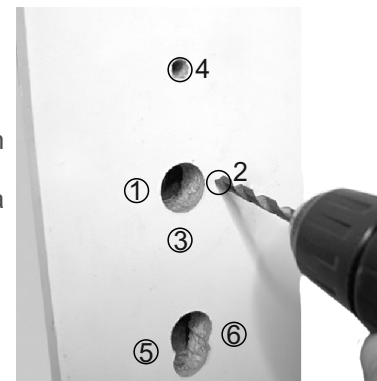


6 Przykręcenie tulejek

Do przedniej części zamka (A) przykręć z tyłu 3 tulejki z gwintem (F), które w późniejszym etapie montażu umożliwią skręcenie jego przedniej i tylnej części.

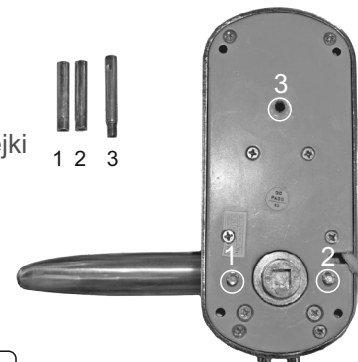

7 Zamontowanie trzpienia kwadratowego

Żałóż gumową podkładkę (D) na obudowę trafiając wypustkami w wyznaczone otwory. Pamiętaj, aby przełożyć kabel zasilający przez dolny otwór podkładki. Włóż trzpień kwadratowy (I) w otwór klamki kierując go stroną z oczkiem do góry. Przełóż od góry zawleczkę (J) i rozegnij ją na boki, aby zablokować wypadnięcie trzpienia.

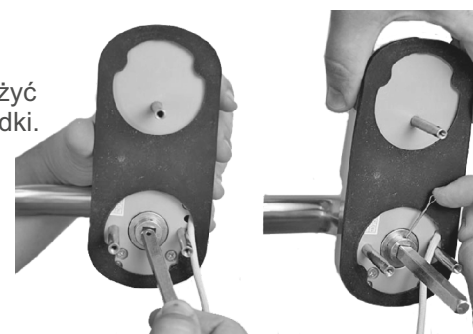

8 Zamocowanie przedniej części zamka

Od frontu zamocuj przednią część zamka (A) wkładając ją w otwory montażowe. Zwróć uwagę na prawidłowe przełożenie przez otwór w drzwiach kabla łączącego panel sterowania (A) z sekcją zasilania (C).



W niektórych sytuacjach, gdy nie można zamontować zewnętrznej strony zamka ze względu na brak pewnych wgłębień, konieczne może okazać się rozwiercenie otworów wkładki, ponieważ rozstaw fabrycznie przygotowanych wgłębień może nieco różnić się od rozstawu tulejek przedniej części.

9 Zamontowanie tylnej części zamka

Na wewnętrzną część zamka (C) nałóż drugą gumową podkładkę (D). Przełóż kabel zasilający przez otwór znajdujący się nad trzpieniem kwadratowym i schowaj go pod metalową pokrywą w miejscu oznaczonym przerywaną linią. Następnie przykręć wewnętrzną część zamka śrubami (G).



10 Podłączenie kabla zasilającego

Podłącz wtyczkę kabla zasilającego. Zamontuj baterie AA 4 x 1,5V (K).



11 Zakończenie montażu

Przykręć tylną część zamka do drzwi (B) śrubami (H) oraz zamocuj okrągły szyld.

