


Instrukcja montażu zamka Booking Lock

Przed przystąpieniem do montażu zamka w drzwiach sprawdź czy uda się go połączyć z siecią Wi-fi w miejscu, w którym będzie montowany.

1. Przed wprowadzeniem danych upewnij się, że dane sieci Wi-fi (nazwa i hasło) są poprawne.
2. Dodaj zamek w panelu administracyjnym klienta dostępnym na stronie <http://app.bookinglock.com/>.
3. Włóż baterie do zamka i w ciągu 2 minut dokonaj konfiguracji sieci.
4. Wprowadź kod techniczny na klawiaturze zamka: *4567.
5. Na komputerze wyszukaj sieci bezprzewodowe. Znajdź sieć o nazwie BookingLock i połącz się z nią przy użyciu hasła: abcdefgh.
6. Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP do strony konfiguracji: 192.168.4.1.
7. W otwartej stronie www wpisz parametry (SSID - nazwa sieci, PASS - hasło) sieci Wi-fi dostępnej w miejscu montażu zamka i zatwierdź przyciskiem *Prześlij*. Po wykonaniu tej procedury zamek przyjmie nowe parametry sieci.
8. Po zatwierdzeniu parametrów zamek wykona synchronizację. Czas synchronizacji zamka z serwerem to około 10 min. Nowy zamek po pierwszej synchronizacji otrzyma domyślne ustawienia, które należy skonfigurować w panelu administracyjnym według własnych potrzeb.
9. Jeżeli konfiguracja sieci Wi-fi przebiegła prawidłowo, nowy zamek będzie widoczny na liście w zakładce Moje zamki.

Ze względu na dużą ilość i różnorodność szyldów oraz wkładek instrukcję należy stosować według indywidualnych potrzeb.

1. Przygotuj części do montażu widoczne na zdjęciu poniżej.

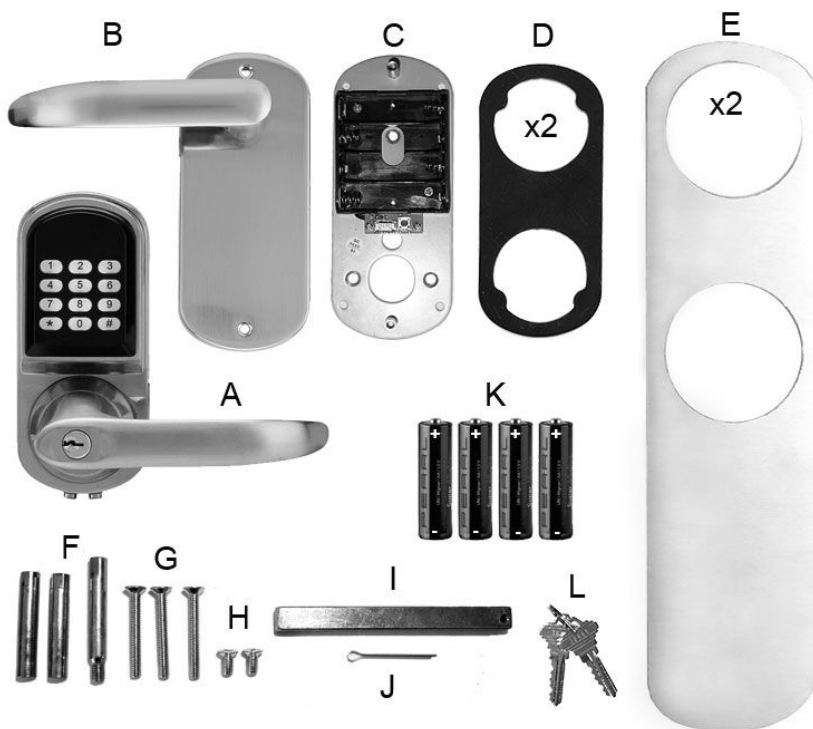

- A) Przednia część zamka (panel sterowania)
- B) Tylna część zamka
- C) Wewnętrzna część zamka (sekcja zasilania)
- D) Gumowa podkładka x 2
- E) Metalowa maskownica x 2
- F) Tulejki
- G) Śruby do skręcenia przedniej i tylnej części zamka
- H) Śruby do pokrywy zamka
- I) Trzpień kwadratowy
- J) Zawleczka
- K) Baterie alkaliczne AA lub akumulatory LR6 x 4
- L) Klucz awaryjny

2. Przed przystąpieniem do montażu przygotuj niezbędne narzędzia:


- wiertarka / wkrętarka,
- wiertła,
- śrubokręt gwiazdkowy,
- poziomica.




3. Zdemontuj wkładkę i szyld starego zamka.




4. Przymierz wewnętrzną część nowego zamka (C) i zaznacz otwory do wywiercenia (nr 1, 2). Pamiętaj, aby pokrywa była prosto ustawiona. Następnie obróć ją o 180° stopni i wyznacz kolejny otwór do nawiercenia (nr 3), który umożliwi przełożenie kabla zasilającego na drugą stronę drzwi.

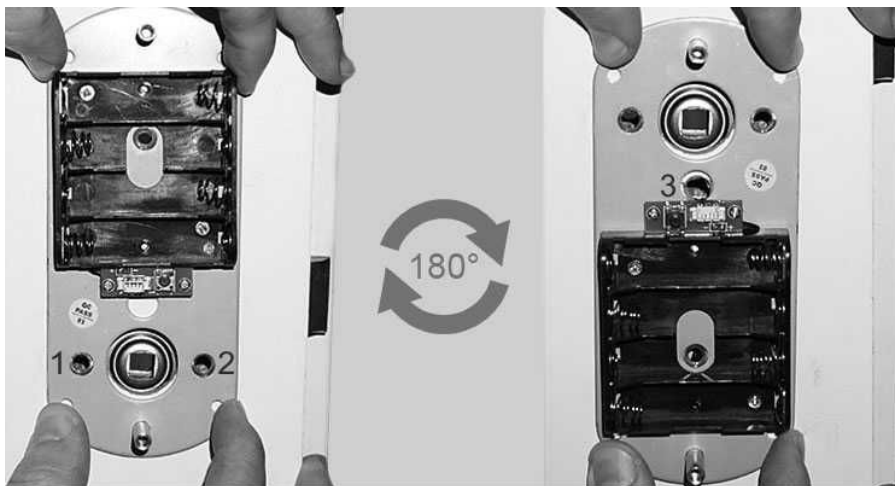


5. Wywierć otwory montażowe pod nowy zamek (nr 1, 2, 3). W zależności od rodzaju szyldu może okazać się, że konieczne będzie rozwiercenie lub wywiercenie nowego otworu (na rysunku nr 4).

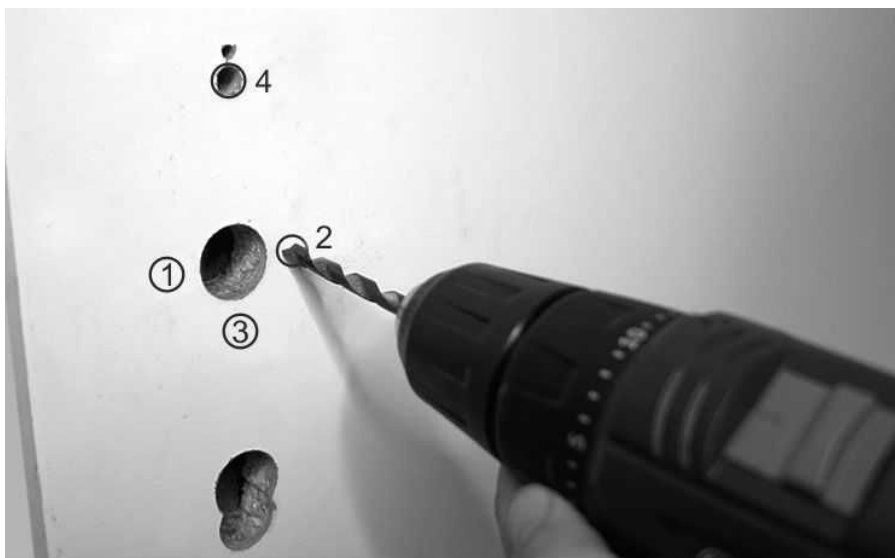

6. Do przedniej części zamka (A) przykręć z tyłu 3 tulejki z gwintem (F), które w późniejszym etapie montażu umożliwią skręcenie jego przedniej i tylnej części.

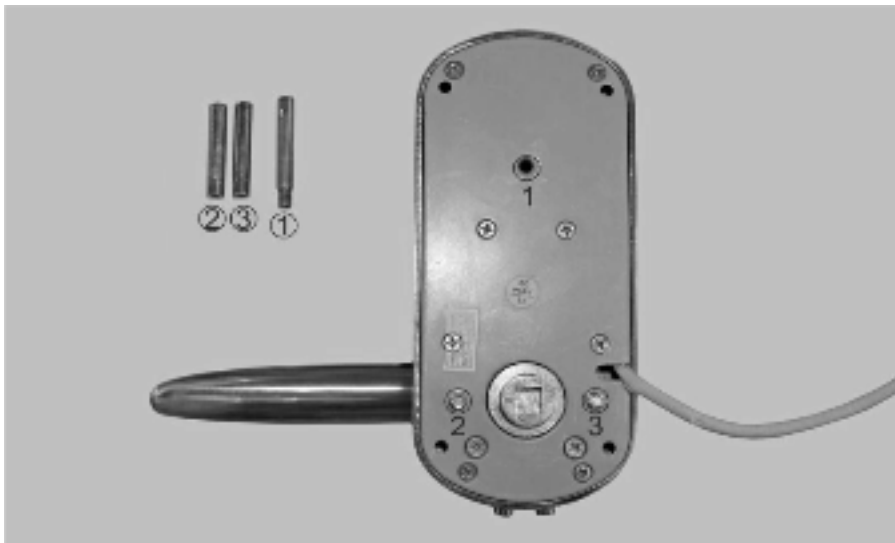

7. Załóż gumową podkładkę (D) na obudowę. Włóż trzpień kwadratowy (I) w otwór klamki kierując go stroną z oczkiem do góry. Przełóż od góry zawleczkę (J) i rozegnij ją na boki, aby zablokować wypadnięcie trzpienia.

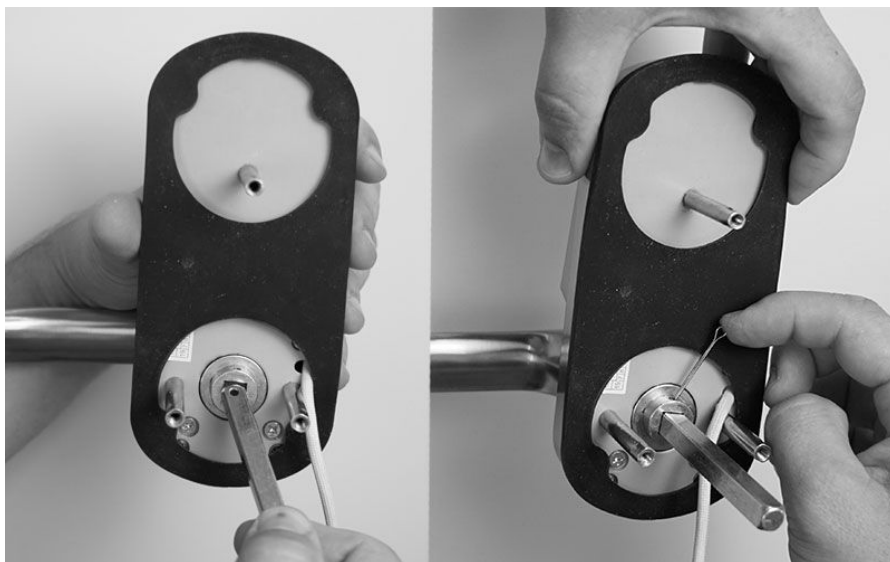

8. Od frontu zamocuj przednią część zamka (A) wraz z metalową maskownicą (E), wkładając ją w otwory montażowe. Zwróć uwagę na prawidłowe przełożenie przez otwór w drzwiach kabla łączącego panel sterowania (A) z sekcją zasilania (C).



W niektórych sytuacjach, gdy nie można zamontować zewnętrznej strony zamka ze względu na brak pewnych wgłębień, konieczne może okazać się rozwiercenie otworów wkładki, ponieważ rozstaw fabrycznie przygotowanych wgłębień może nieco różnić się od rozstawu tulejek przedniej części.

9. Na tylną część (B) nałóż drugą gumową podkładkę (D) wraz z maskownicą (E).




Następnie przykręć ją do wewnętrznej strony drzwi.



10. Podłącz wtyczkę kabla zasilającego. Dopasuj kabel tak, aby nie został uszkodzony przez trzpień kwadratowy. Zamontuj baterie AA 4 x 1,5V (K).



11. Przykręć tylną część zamka do drzwi (B).

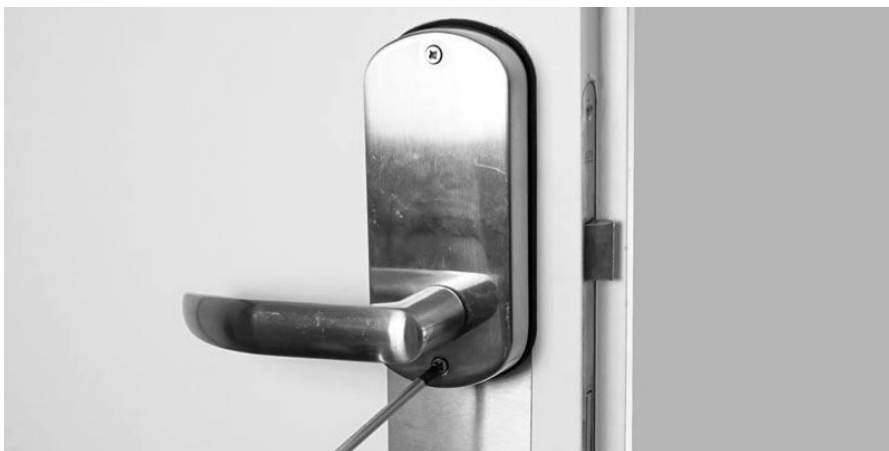


ZMIANA STRONY KLAMKI

W zależności od sposobu montażu skrzydła drzwi (lewostronne lub prawostronne, otwierające się na zewnątrz lub do wewnątrz) można przełożyć klamkę w zamku na lewą lub prawą stronę.

W tym celu włóż klucz do zamka i przekręć go w prawo. Następnie wciśnij do środka bolce po obu stronach klamki.



Zdejmij klamkę i przełóż ją na lewą stronę. Klamka będzie prawidłowo zamontowana jeśli bolce nie będą wciśnięte do środka.

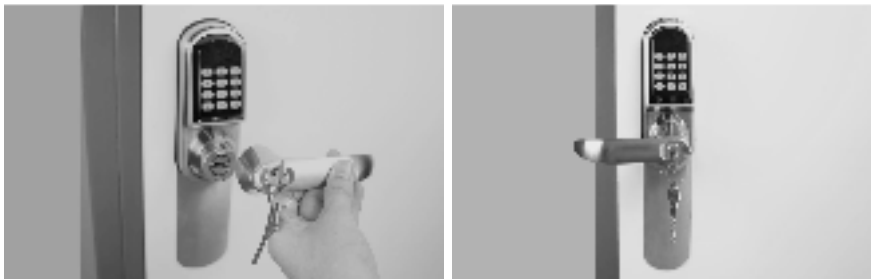

Analogicznie działa to w przypadku, gdy chcemy zmienić klamkę z lewej na prawą stronę.

